


Taulukko 1. PBOK-tilaustunnukset, mitat ja asennusvaiheen kapasiteetit

Tilaustunnus	V_{ud} (kN)	$A_x B_x B_1 x C_x H$	Tilaustunnus	V_{ud} (kN)	$A_x B_x B_1 x C_x H$
PBOK 15-1200	9	90x120x30x45x150	PBOK 15-L>1200...2400	17	90x120x30x45x150
PBOK 20-1200	11	90x120x30x45x200	PBOK 20-L>1200...2400	24	90x120x30x45x200
PBOK 27-1200	23	88x120x30x50x265	PBOK 27-L>1200...2400	35	88x120x40x50x265
PBOK 32-1200	39	88x150x40x50x320	PBOK 32-L>1200...2400	39	88x150x50x50x320
PBOK 37-1200	41	88x150x50x50x370	PBOK 37-L>1200...2400	60	88x200x50x50x370

Kuva 6. PBOK27-1200 asennusaikainen kapasiteetti taulukossa 1

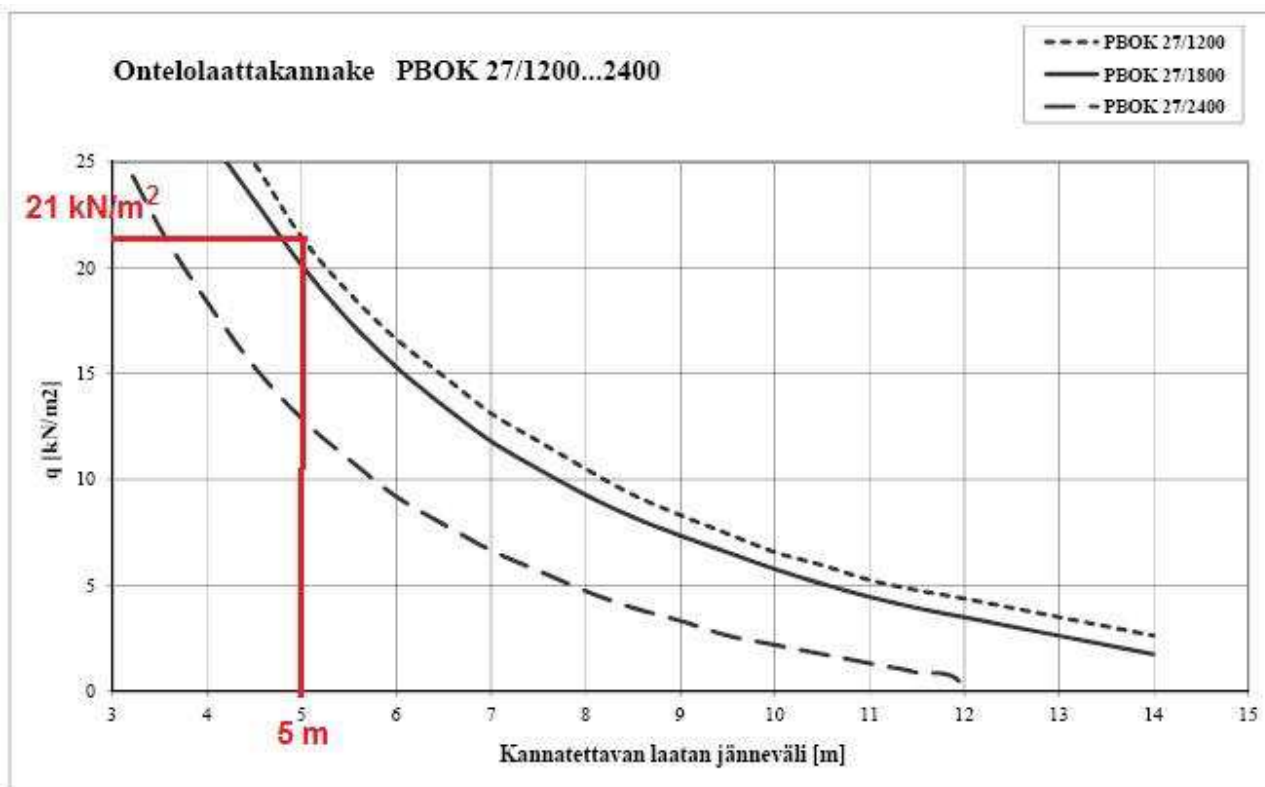

Kuva 7. PBOK27-1200 kuormituskäyrästäön käyttöesimerkki

8.2 KUORMITUSKÄYRÄSTÖT


Kuormituskäyrästäöissä on esitetty PBOK:in kantavuuskäyrästäöt käyttö- ja palotilanteessa jänneväleillä 1200 mm, 1800 mm ja 2400 mm.

Väliarvot voidaan interpoloida käyrästäöstä. Käyrästäöjen arvoja ei saa extrapoloida. Asennusvaiheessa syntyvä PBOK:in tukireaktio tarkistetaan aina taulukon 1 mukaisesti. Jos asennusajan tukireaktio ylittyy, mutta kantavuus käyrästäöjen mukaan on riittävä, voidaan PBOK kannaketta käyttää, kunhan se tuetaan asennusaikana ja ontelolaatan kantavuus on riittävä.

Tässä käyttöohjeessa olevien kuormituskäyrästäöjen ja asennusvaiheen kapasiteettien avulla tarkastetaan PBOK- kannakkeen kantavuus. Ontelolaatan kantavuustarkastelut on tehtävä erikseen.


Ontelolaattakannake PBOK 15/1200...2400

- - - PBOK 15/1200
 — PBOK 15/1800
 - - PBOK 15/2400

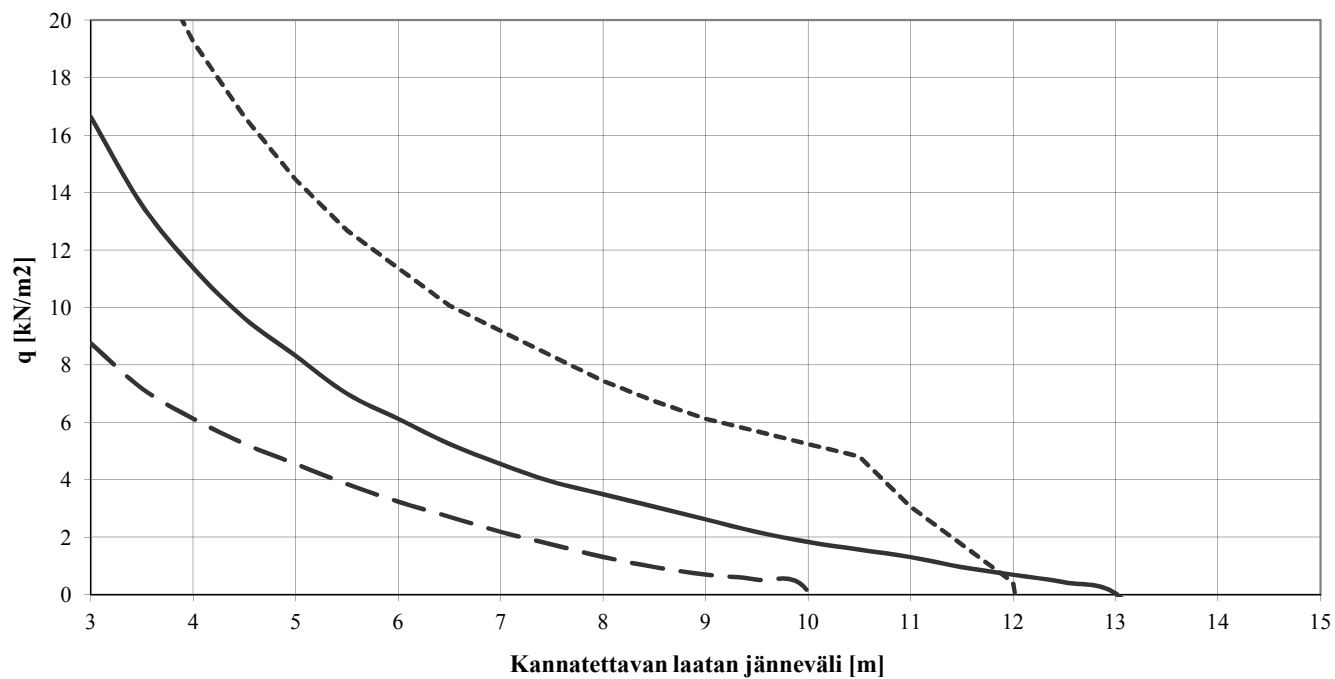


Ontelolaattakannake PBOK 15/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60


- - - PBOK 15/1200
 - - PBOK 15/2400
 — PBOK 15/1800

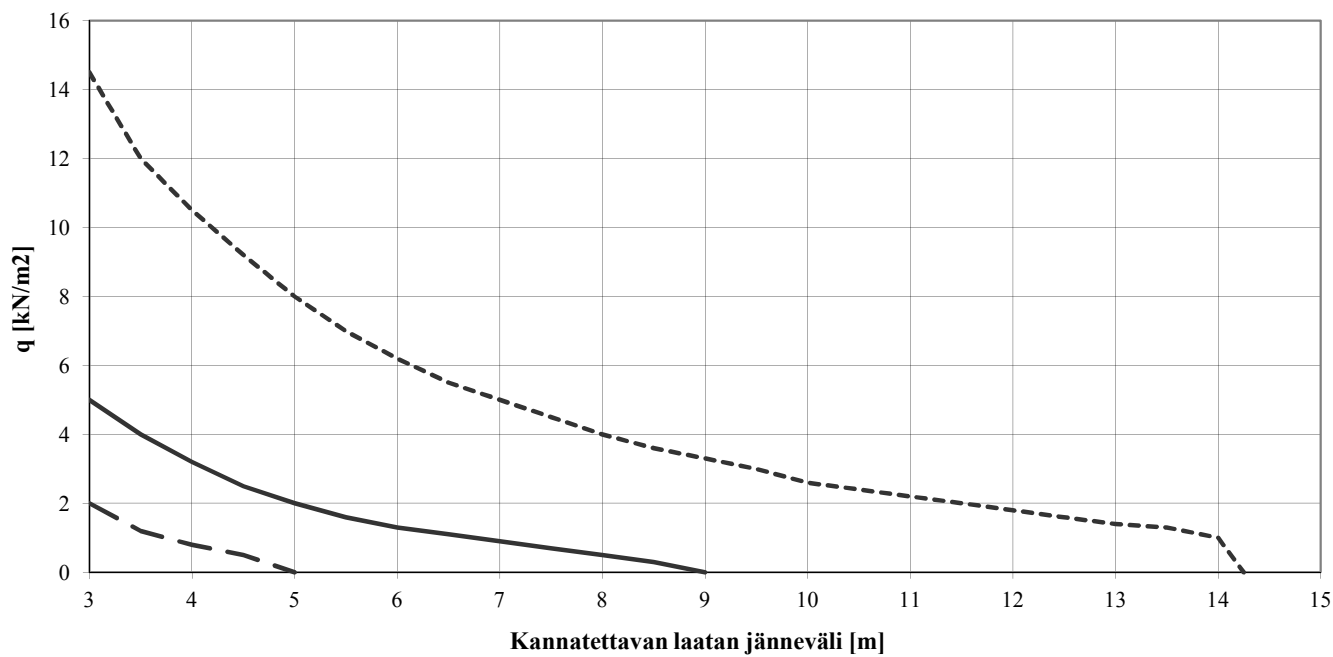

Ontelolaattakannake PBOK 20/1200...2400

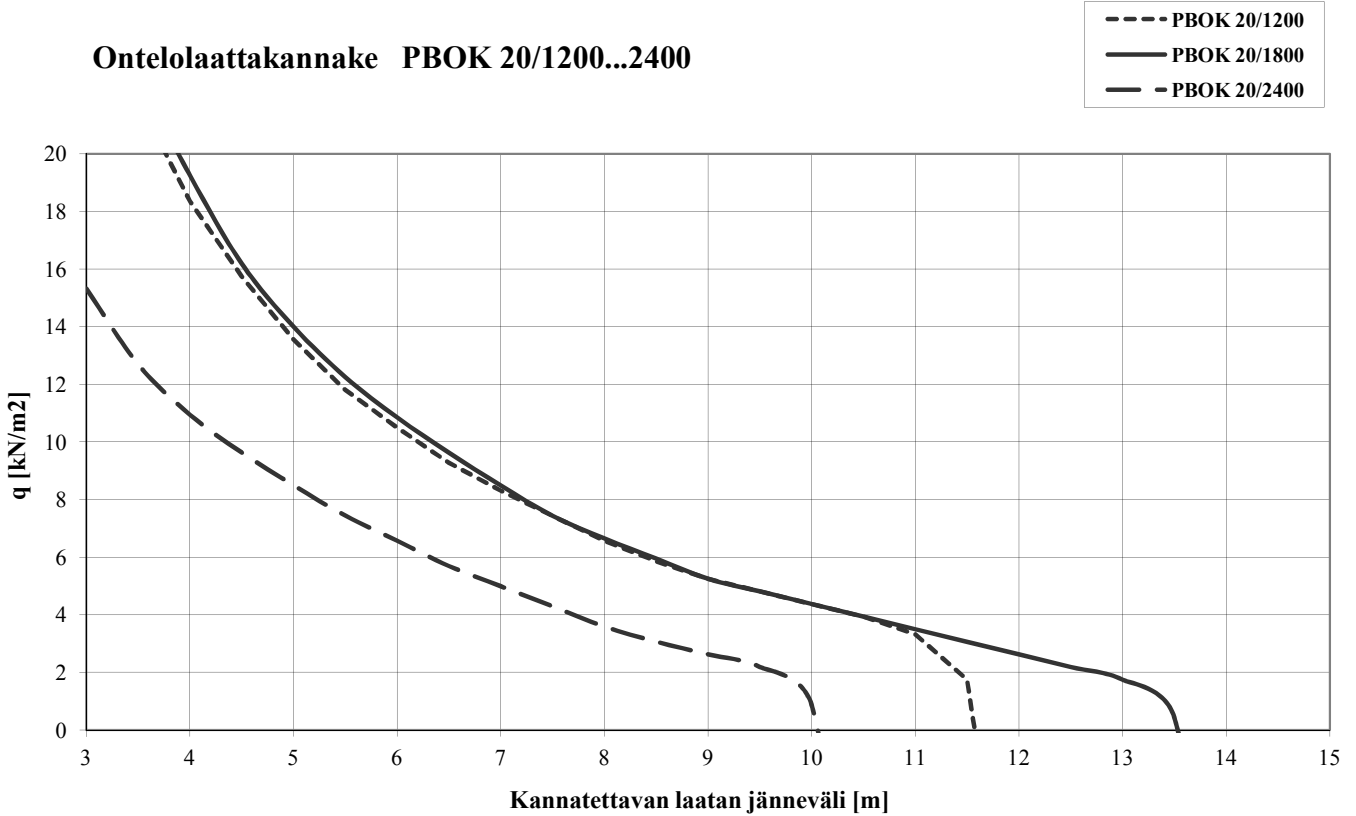


Ontelolaattakannake PBOK 20/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60

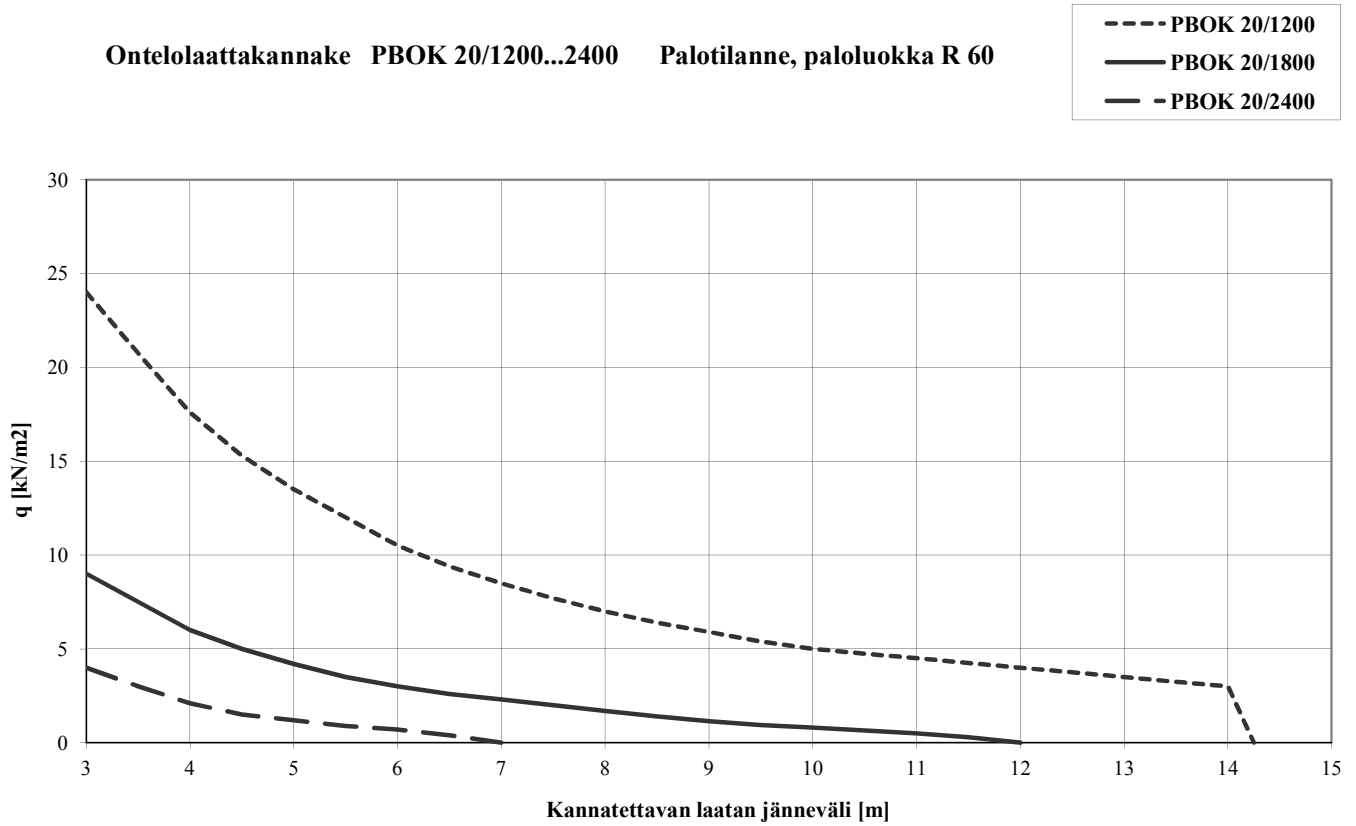


Ontelolaattakannake PBOK 27/1200...2400


- - - PBOK 27/1200
 — PBOK 27/1800
 - - PBOK 27/2400

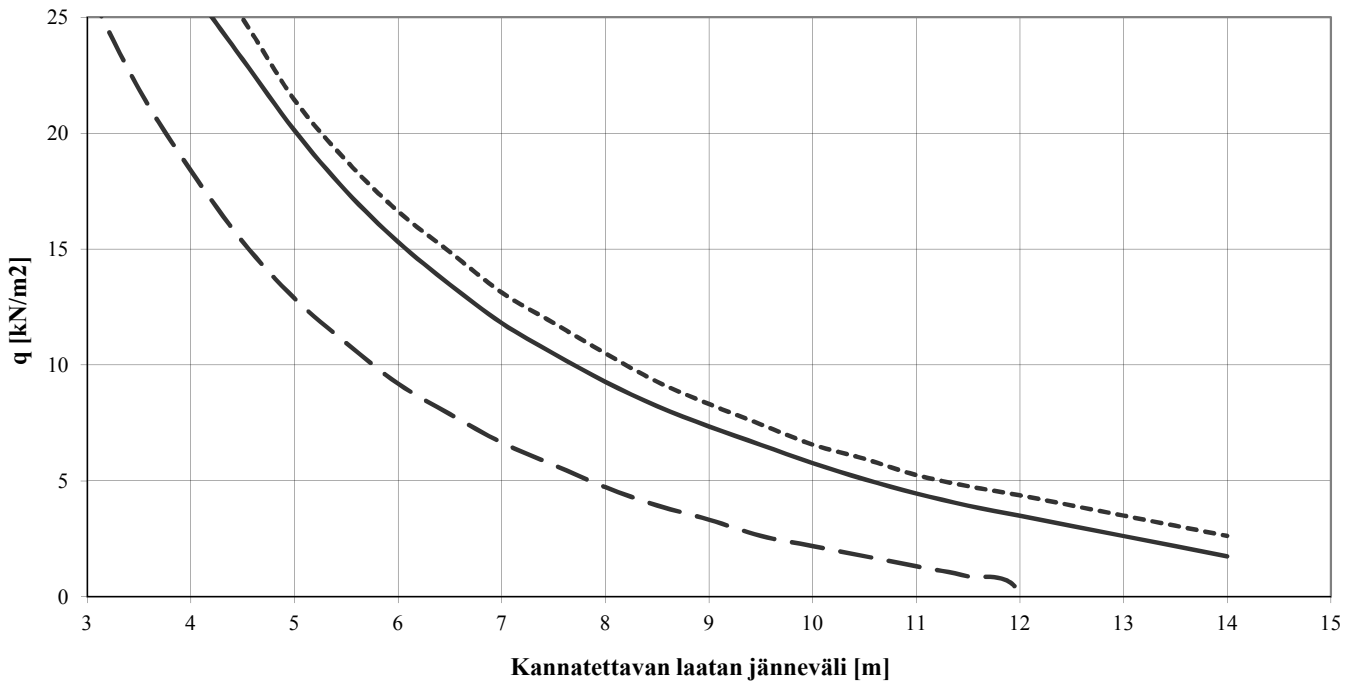
Ontelolaattakannake PBOK 27/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60


- - - PBOK 27/1200
 — PBOK 27/1800
 - - PBOK 27/2400

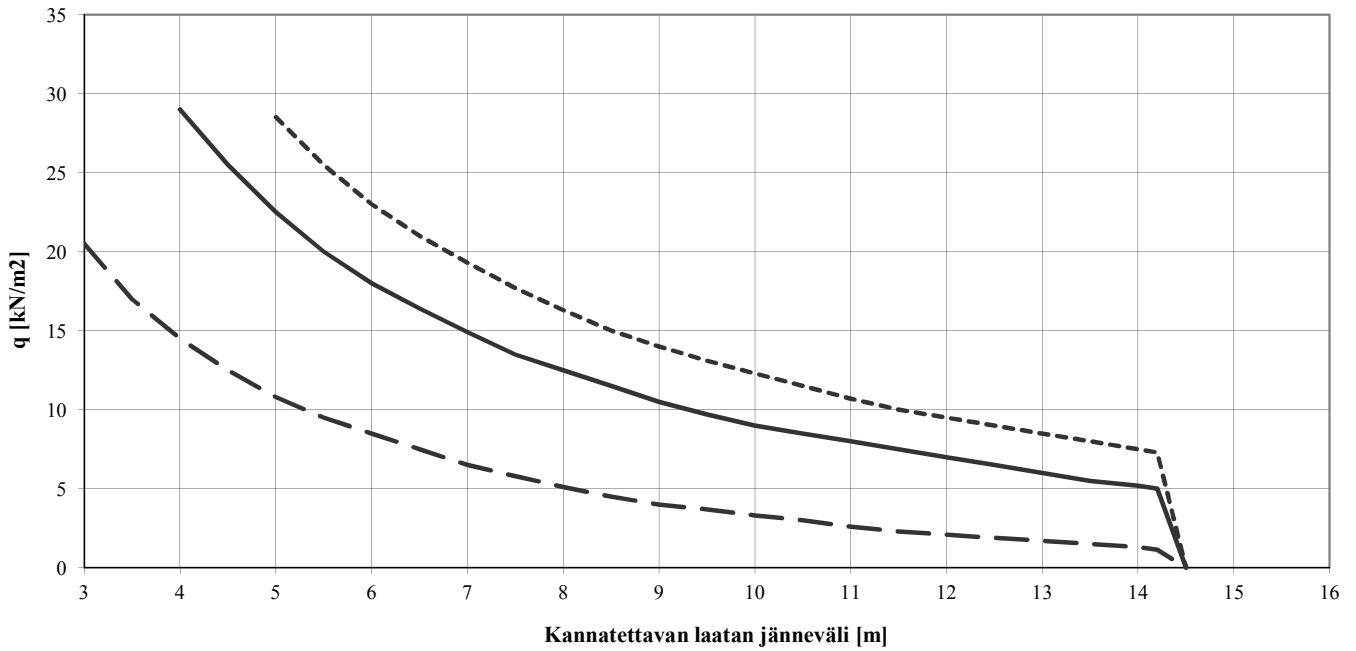

Ontelolaattakannake PBOK 32/1200...2400

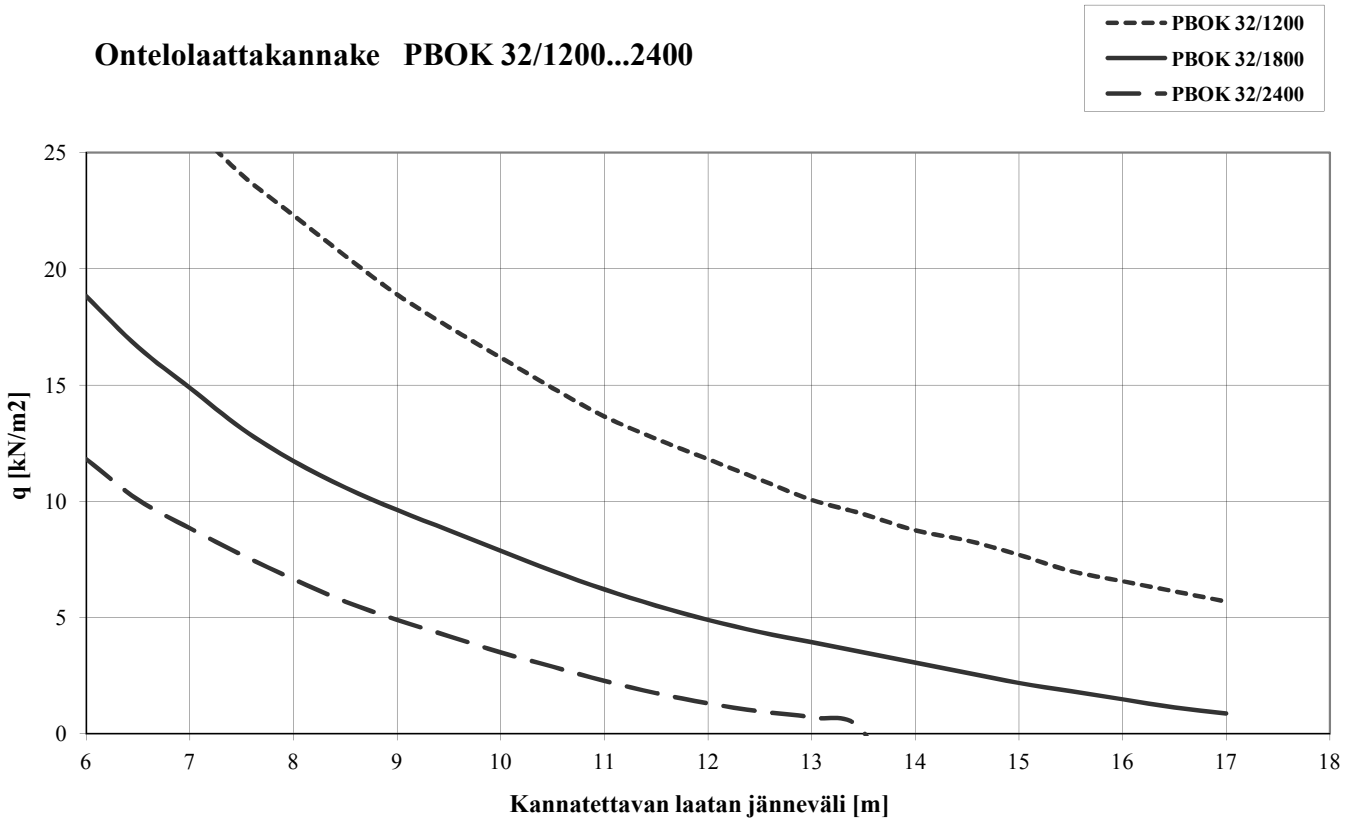


Ontelolaattakannake PBOK 32/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60

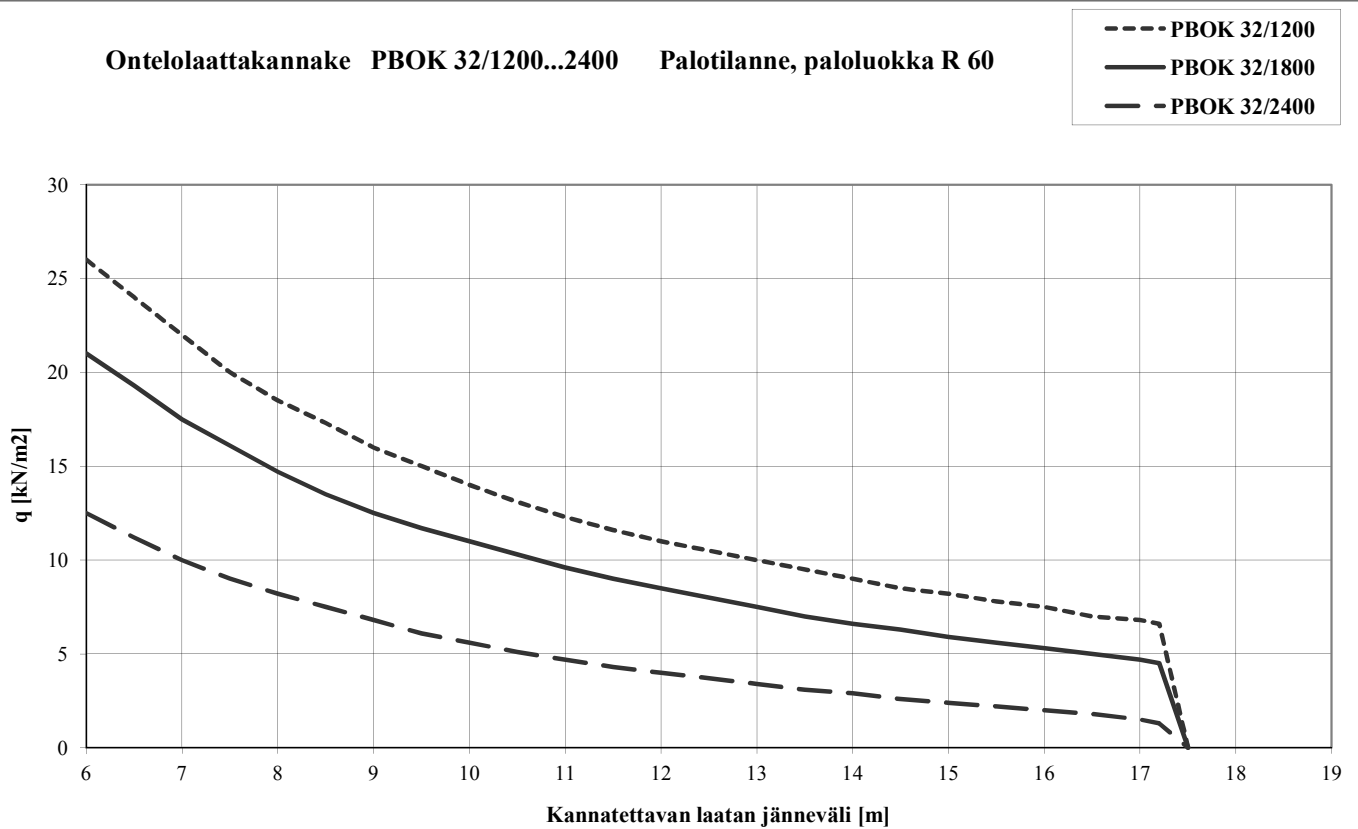




Ontelolaattakannake PBOK 37/1200...2400

- - - PBOK 37/1200
 — PBOK 37/1800
 - - PBOK 37/2400

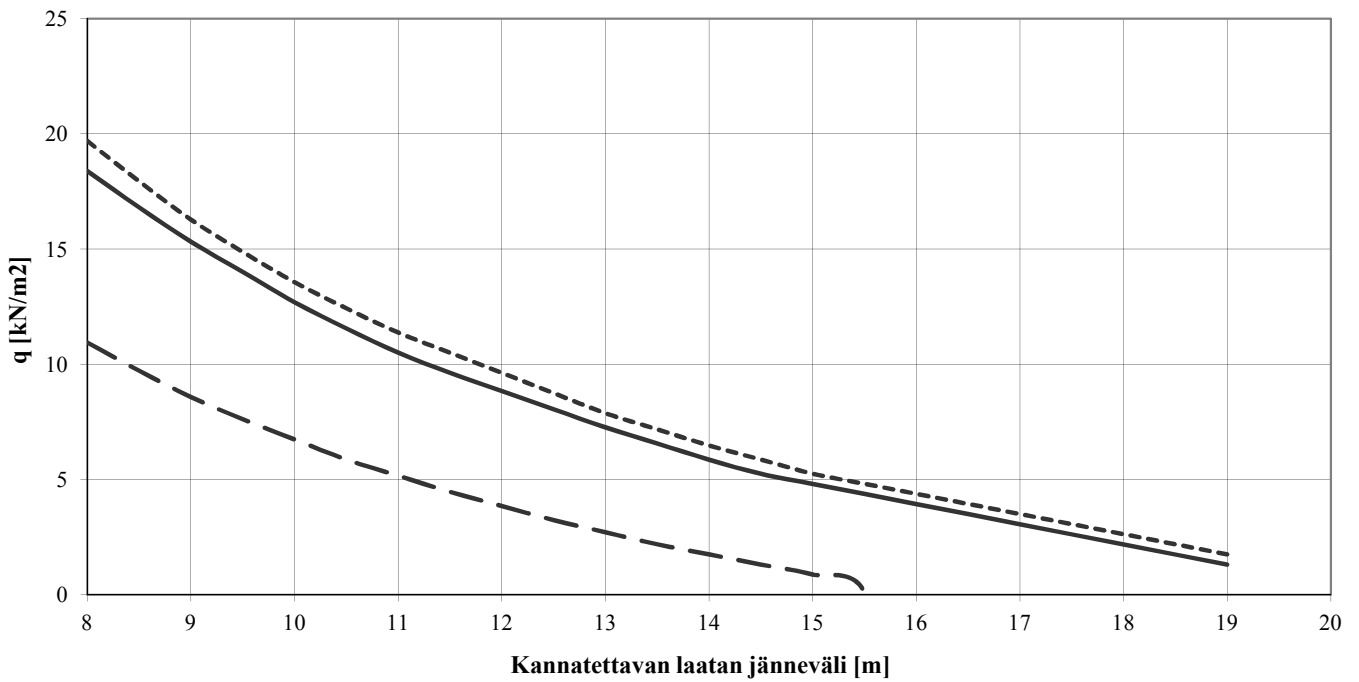
Ontelolaattakannake PBOK 37/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60


- - - PBOK 37/1200
 — PBOK 37/1800
 - - PBOK 37/2400

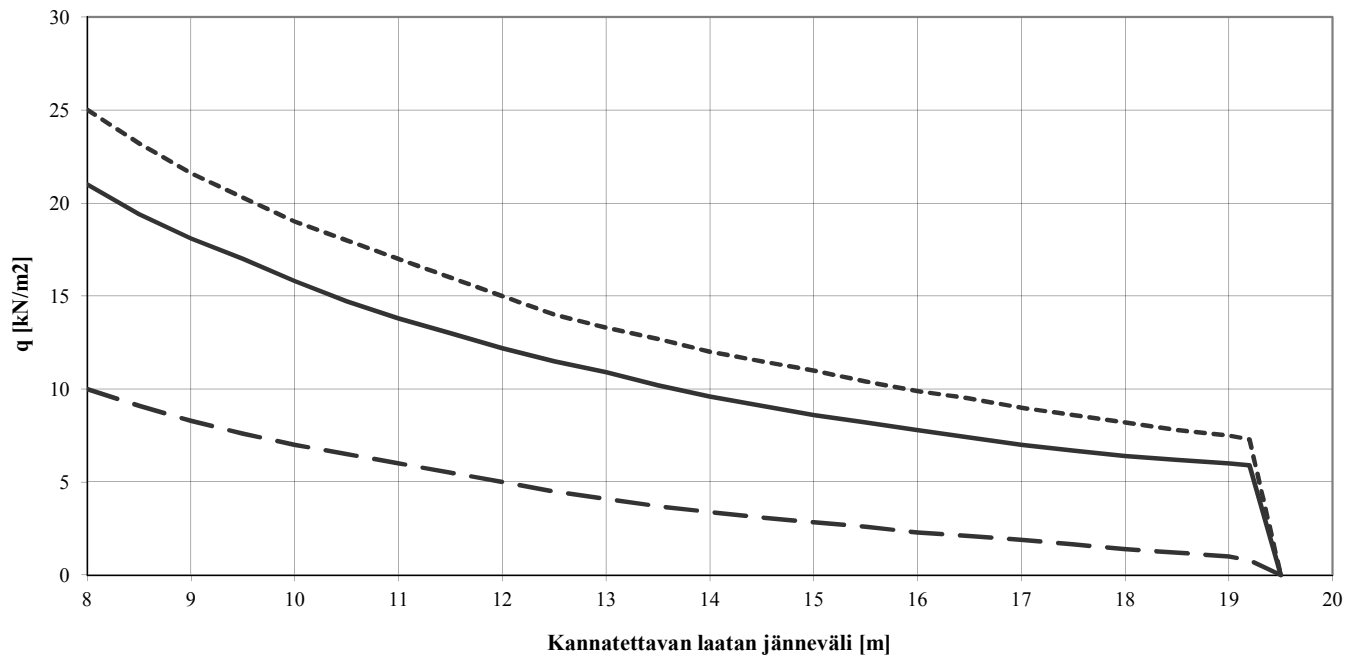

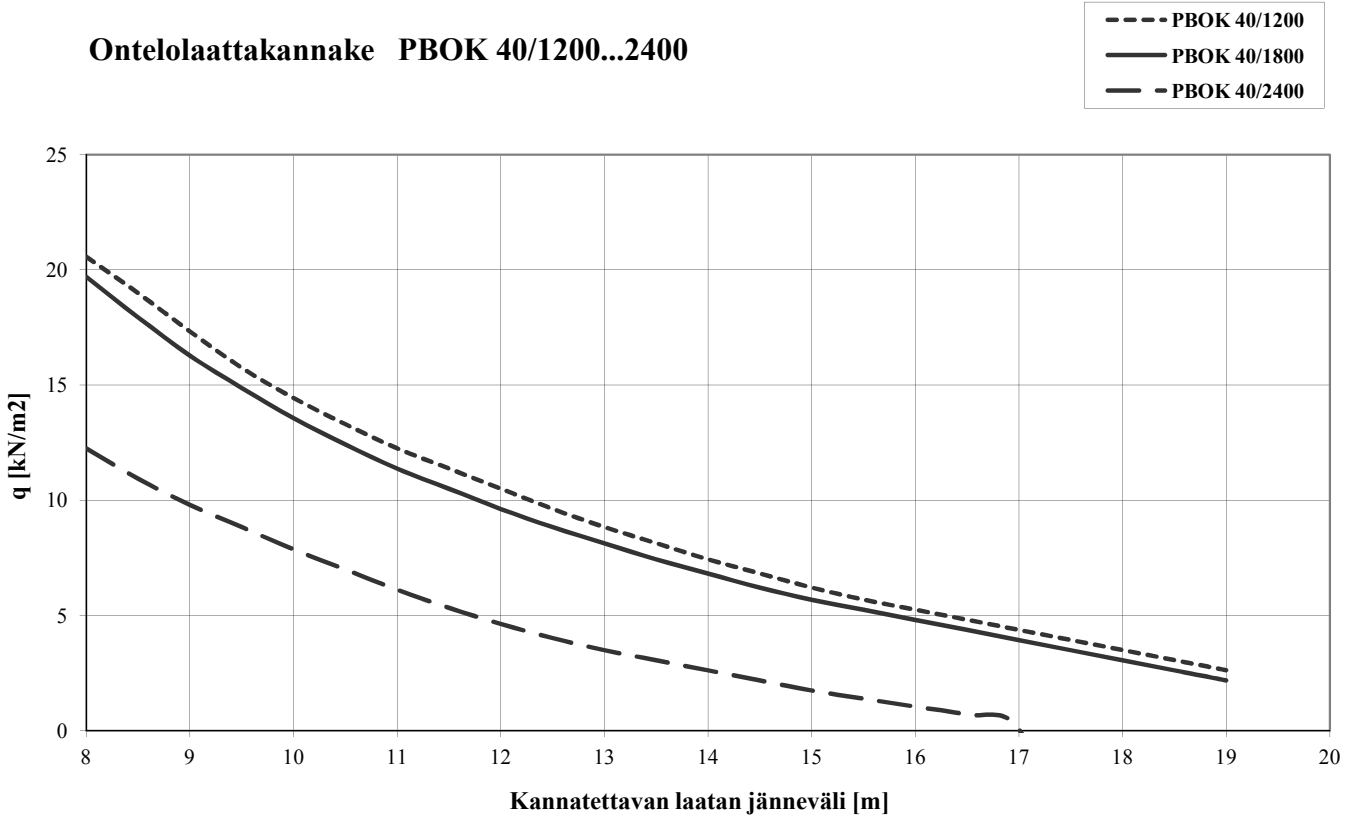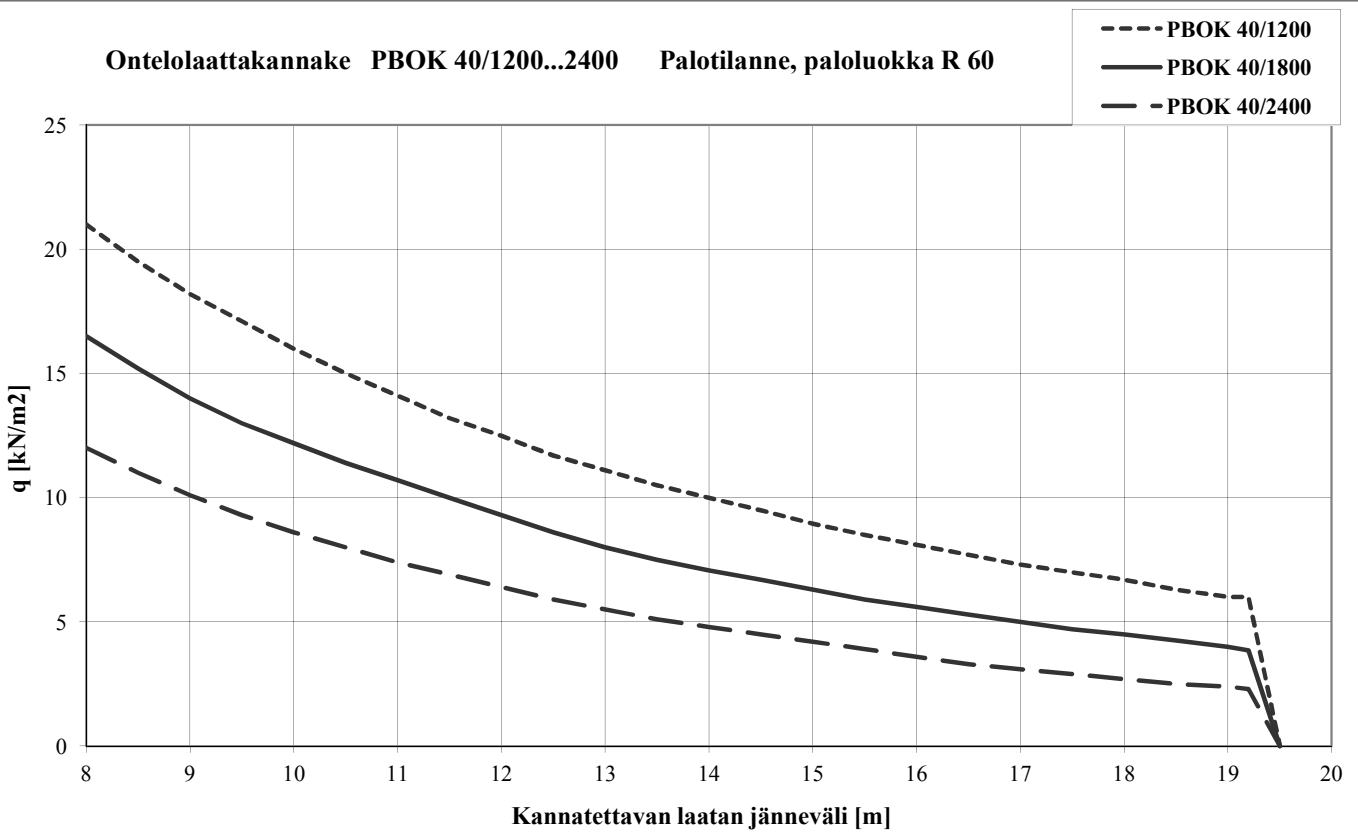Ontelolaattakannake PBOK 40/1200...2400

Ontelolaattakannake PBOK 40/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60


Ontelolaattakannake PBOK 50/1200...2400

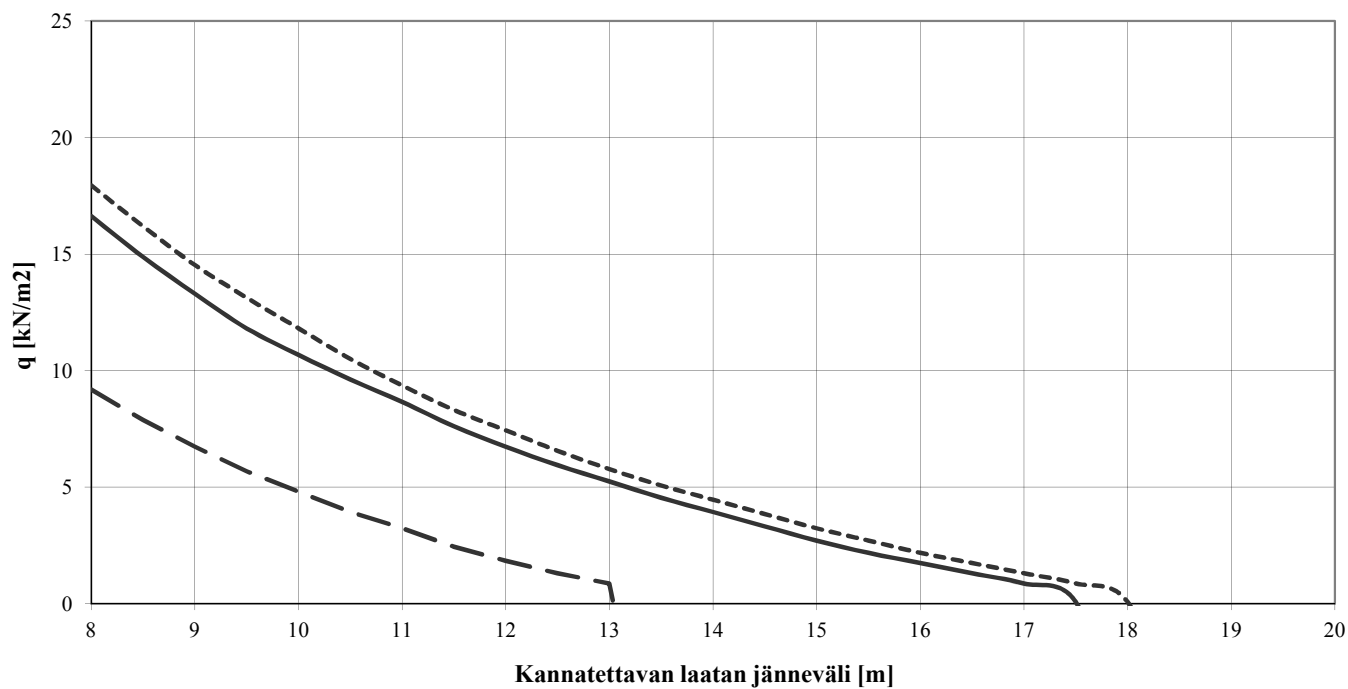- - - PBOK 50/1200
 — PBOK 50/1800
 - - PBOK 50/2400


Ontelolaattakannake PBOK 50/1200...2400 Palotilanne, paloluokka R 60

- - - PBOK 50/1200
 — PBOK 50/1800
 - - PBOK 50/2400

